

**CONCORDE®**

**Android mini PC 402BT**

**Felhasználói kézikönyv**



**[www.concorde.hu](http://www.concorde.hu)**

### **Fontos tudnivalók:**

- **A termék bármely jellemzője minden előzetes bejelentés nélkül változhat.**
- **Készítsen biztonsági mentést az adatairól, azok adatvesztéséért, és/vagy az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.**
- **Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és csak az eredeti tartozékaival használja az eszközt. Ha nem megfelelően használja, vagy nem kompatibilis tartozékokkal használja, akkor a garancia automatikusan hatályát veszti, és az ezekből eredő akármilyen károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.**
- **A használati útmutatóban látható képek csak illusztrációk, nem minden esetben egyeznek az Ön készülékén látottakkal!**

## **1. Termékjellemző:**

**Az eszköz használatához elengedhetetlen egy szabad HDMI csatlakozóval ellátott TV vagy monitor megléte.**

**Az Ön által megvásárolt android operációs rendszerű készülék kialakítása, könnyű súlya révén tökéletesen elfér kezében. Használható utazás során, otthon és a munkahelyén egyaránt. A készülék méretéből eredően könnyebb, kisebb, mint bármilyen más eszköz, mégis hasonló funkciókat is képes ellátni.**

**Gyorsan tud csatlakozni a világhálóra Wi-Fi hálózat használatával, bárhol is tartózkodik.**

**Az Android operációs rendszernek köszönhetően több százezer alkalmazás közül választhat! Kapcsolódjon a Google PlayStore áruházhoz (Android Market-hez) és töltsön le kedvére való különféle androidos alkalmazásokat! Tegye egyedivé készülékét!**

## **2. Tartozékok:**

- **Hálózati töltőfej: 1 darab**
- **Szinkronkábel: 1 darab**
- **USB host kábel: 1 darab**
- **mini HDMI kábel: 1 darab**
- **Használati útmutató: 1 darab**
- **Garancialevél: 1 darab**

### 3. Specifikáció:

- Operációs rendszer: Android 4.2 (Jelly Bean)
- Processzor: RockChip RK3188T quad-core, max. 1,40GHz,
- Memória: 2GB DDR3,
- Háttértár: 8GB Nand Flash
- Micro SD kártyával bővíthető 32GB-ig
- Hálózat: WiFi 802.11 b/g/n
- 3G támogatás USB dongle segítségével
- HDMI kimenet (1080p),
- USB 2.0 OTG,
- USB Host funkció: külső USB-s tárolóeszközök (pl pendrive) csatlakoztatása.



## 4. A készülék üzembe helyezése, csatlakoztatása áramforráshoz

Az USB kábel egyik végét csatlakoztassa az android mini PC adapterhez, másik végét csatlakoztassa a Micro USB töltőcsatlakozó fejhez.

Ezután csatlakoztassa az egeret (vagy a billentyűzetet), amivel majd ezt az android mini PC sticket vezérli.

Csatlakoztassa mellékelt miniHDMI kábellel az android TV sticket a TV vagy monitor HDMI csatlakozójához.

A televíziót vagy monitort állítsa HDMI módra. Legvégül csatlakoztassa az adapter az elektromos aljzathoz.

Első használatkor állítsa be a képernyő felbontást!

A készülék elindítása:

Nem kell mást tenni, mint csatlakoztatni a ConCorde Android mini PC-t a TV készülékhez vagy monitorhoz) egy szabad HDMI csatlakozón keresztül és máris használható. Nincs szükség bonyolult műveletek elvégzésére az üzembe helyezéshez.

A készülék vezérlése a hozzá csatlakoztatott egerrel vagy billentyűzettel történik.

Ha a képernyőn megjelenő kép nem illeszkedik tökéletesen, vagy torzítva látszik, kattintson a Beállítások menüpontra, és válassza a Kijelző kimenet (Display output mode) beállítást. Ezután állítsa be a felbontást (javasolt az automatikus felismerés mód beállítása).

A főképernyő funkciói:

- HOME


Rá kattintva a készülék főképernyőjére vált vissza.

- MENÜ:

Rá kattintva a készülék menüjére vált vissza.



- VISSZA

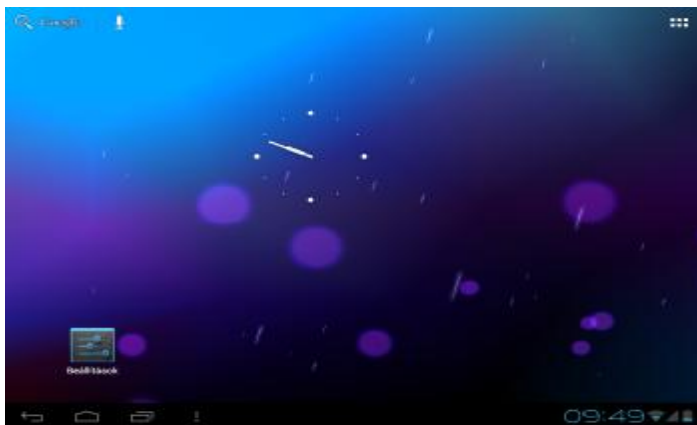Rá kattintva egy funkcióból léphetünk ki, illetve egy könyvtárszerkezettel léptet vissza.



A kijelző több képernyőre, ún. „virtuális asztalra” van felosztva, melyeket tetszőlegesen szabhat testre. Az alkalmazás megjelenítéséhez érintse meg a ikont. Kedvenc alkalmazásait elhelyezheti ezen a főképernyőn.

### Programok ikonjainak kezelése

- Egy ikon hozzáadása: Húzza a kívánt szoftver ikonját az asztalra.
- Egy ikon törlése: Húzza a törölni kívánt szoftver ikonját a (  ) ikonra, amely ekkor szemetessé (  ) változik és a színe vörös lesz. Ekkor engedje el az ikont a törlés végrehajtásához.

### Az állapotjelző sáv:

Az állapotjelző sáv a képernyő alján helyezkedik el. Ez az állapotjelző sáv tartalmazza a virtuális vezérlógombokat, és jellemzően ez mutatja a wifi állapotot, az energiaszint állapotát, az aktuális időt is.



### - Vissza

Röviden nyomva egy funkcióból léphetünk ki, illetve egy könyvtárszerkezettel léptet vissza.

### - Főképernyő (Home)

Röviden nyomva a készülék főképernyőjére vált vissza.


### - Futó alkalmazások megtekintése

Röviden nyomva a készülék futó alkalmazásai közt válthatunk

Az állapotsor ikonjának megérintésével lehet a kisalkalmazások (Widgets) hozzáadásánál használatos képernyőt is előhozni. Kisalkalmazásnak azokat az alkalmazásokat nevezzük, melyek információkat képesek megjeleníteni az asztalon (pl. időjárás, állapotjelző információk, stb.)

Itt lehetséges a háttérkép (Wallpapers) beállítása is.

Háttérkép választásához érintse meg a „Wallpapers” gombot. A kívánt kép kiválasztása után érintse meg a “Set wallpaper” (Beállítás háttérképnek) gombot.

Google Search: A (  ) gomb megérintésével nyissa meg a keresőszóvat. Írja be a keresett kifejezést, majd érintse meg a nagyító ikont. (A kereséshez a készüléknek kapcsolódva kell lennie az internethez!)

### Alkalmazáslista és modulok:




Kattintson a főképernyő jobb felső sarkában található (  ) ikorra az alkalmazás menü megjelenítéséhez. Itt az összes, a készülékre gyárilag telepített alkalmazás és modul megtalálható.

Az alábbi képen egy használatban lévő és telepített mini PC alkalmazásmenüje látható:



A készülék beállítása :

Kattintson rá a főképernyőn található „settings”- „beállítás” ikonra a beállítások megjelenítéséhez. A menüpontok közötti görgetéshez, majd húzza felfelé vagy lefelé az egeret.

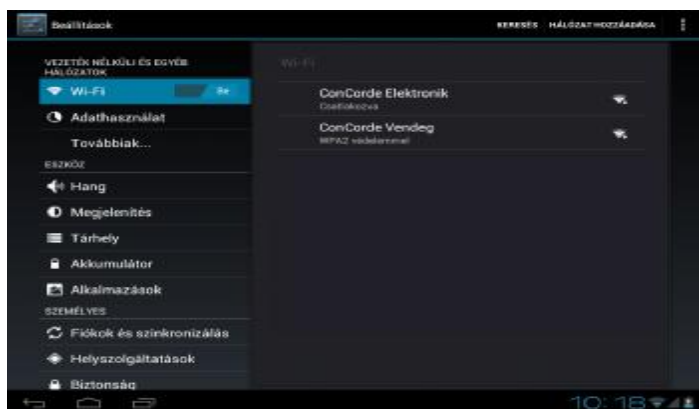

### Wi-Fi (Vezeték nélküli beállítások és hálózat)

Kattintson a “Wireless & Networks” opcióra a beállítások megnyitásához.

- Érintse meg a “Wi-Fi” opció mellett található pipát a Wi-Fi be- illetve kikapcsolásához. A szürke pipa (☐) jelzi a vezeték nélküli hálózati vezérlő kikapcsolását, a zöld pipa (☑) jelzi a vezeték nélküli hálózati vezérlő bekapcsolott állapotát.

- Wi-Fi beállítása: Válassza a “Wi-Fi settings” (Wi-Fi beállítások) opciót a vezeték nélküli hálózatok beállításához illetve kezeléséhez.

- Network notification (Hálózati értesítés): A készülék értesíti a felhasználót, ha egy nyílt Wi-Fi hálózat érhető el a közelben.

A készülék végigkeresi az elérhető Wi-Fi pontokat. Ha ez nem történne meg, nyomja meg a Keresés gombot az elérhető Wi-Fi pontok kereséséhez. A csatlakozás létrehozásához érintse meg a kívánt csatlakozási pontot. Ha titkosított hálózatot választ, a rendszer megkérdezi a jelszót. A beviteli mezőbe a virtuális billentyűzet segítségével írja be a kódot. Végül érintse meg a ”Csatlakozás” gombot a kapcsolat létrehozásához.

Sikeres hálózati csatlakozást követően az állapotjelző sávban megjelenik a kapcsolódást jelző ikon, illetve itt tájékoztatást kaphat az adott hálózat jelének erősségéről is.

- A készülék automatikusan kapcsolódik olyan hálózatokhoz, melyekhez korábban már kapcsolódott.

### Hangok

Érintse meg a “Sound” (Hangok) opciót a beállítások megnyitásához.

Media volume (Média hangerő): A zenék és videók hangereje. Húzza a „HANGERŐ” csúszkát a kívánt értékre a hangerő beállításához, majd érintse meg az OK gombot.

Notification ringtone (Figyelmeztető hang): Válassza ki a kívánt hangot, majd érintse meg az OK gombot.

## **Tárhely**

A belső memória és annak elfoglaltságát jelzi ill. a memória kezelésére szolgáló opció. Itt tekintheti meg a tárolóeszközök kapacitását ill. a rendelkezésre álló szabad hely méretét, valamint a micro SD kártya formázását vagy leválasztását is itt végezheti el.

## **Alkalmazások**

Érintse meg az “Applications” menüpontot a beállítások megnyitásához. Ebben a menüpontban lehetőség van:

**Manage Applications (Alkalmazások kezelése):** Alkalmazások kezelése, illetve telepített alkalmazások eltávolítása.

**Running services (Futó szolgáltatások):** A futó szolgáltatások megtekintése és kezelése.

**Development (Fejlesztés):** Egyedi alkalmazás fejlesztést elősegítő beállítások

## **Biztonság**

Érintse meg a “Location & security” opciót a beállítások megnyitásához.

**Set unlock pattern:** Lehetősége van egyedi feloldási minta megadására, ekkor a kijelző zárolásához a korábban beállított mintát kell újjával a kijelzőn lerajzolni. A beállításához érintse meg a „Set unlock pattern” gombot. Válasszon ki egy legalább négy pontot érintő mintát, majd erősítse azt meg. A beállítást követően a kijelző feloldásához ezt a mintát kell használnia a jövőben.

## **Nyelv és bevitel**

A menü nyelvének, a használat helyének, illetve a szövegbevitel beállításainak megadása.

- **Select locale (Hely beállítása):** A nyelvi beállítások megadása.

- **Android keyboard (Android billentyűzet):** A billentyűzettel kapcsolatos beállítások megadása.

## **Dátum és Idő**

Érintse meg a “Date & time” menüpontot a beállítások megnyitásához.

**Set date (Dátum beállítása):** Itt állíthatja be az évet, a hónapot és a napot, majd érintse meg a “Set” (Beállítás) gombot a beállított érték elmentéséhez.

**Select time zone (Időzóna kiválasztása):** A használat helyének megfelelő időzóna kiválasztása.

**Set time (Idő beállítása):** A **é** **é** gombokkal állítsa be a pontos időt, majd érintse meg a “Set” (Beállítás) gombot a beállított érték elmentéséhez.

**Select date format: Dátum formátum kiválasztása**

## 5. Szoftverek telepítése és kezelése

Az Ön által megvásárolt készülék android operációs rendszert használ, amely rendszeren harmadik féltől származó alkalmazások telepítésére van lehetőség. Szoftverek telepítésére az Google Play (Android Market) (<https://play.google.com/store>) és az abban fellelhető alkalmazások szolgálnak.

**Alkalmazások telepítése az android alkalmazásboltból:**

**A Market használatához Google account szükséges!**

**Kattintsa a „Market” ikont az Android Market indításához. Ez egy online szolgáltatás (A Market használatához Wi-Fi internetkapcsolat szükséges), ahonnan ingyenes alkalmazásokat tölthet le illetve fizetős alkalmazásokat vásárolhat.**

**Figyelem! A készülék gyártója nem nyújt terméktámogatást a készülékre a Marketb ől letöltött illetve telepített alkalmazásokhoz. Az Android Marketr ől való programtelepítések során kérjük vegye figyelembe az adott program által leírt, a telepítéséhez szükséges minimum hardverkövetelményeket! Nem minden program kompatibilis minden eszközzel!**

**Android tablet: a Google által megalkotott Android operációs rendszer használata nagyon egyszerű, könnyen bővíthető, számtalan felhasználási lehetőséget nyújt.**

**Az Android Marketben folyamatosan jelennek meg az operációs rendszeren futtatható legkülönbözőbb**

**programok, egyre több androidos alkalmazás érhető el.**

**Aki android készüléket vásárol, nagyon sok új fogalommal kell megismerkednie. Az első lépések megtétele okozhat ugyan némi nehézséget, de egy kis odafigyeléssel rövid időn belül nagy sikerélményben lehet részünk.**

**Minden fogalmat ez a kézikönyv nem tud meghatározni, de az ismeretanyag bővítéséhez az internet nagy segítséget nyújt.**

**Az első lépés, hogy legyen Wi-Fi elérésünk már az első bekapcsolás előtt. A készülék igényli a Google Accountot. A Gmail-es email cím megfelelő, ha van ilyenünk. Ha van, akkor lépünk be vele. Az első Írjuk be a felhasználónevet és a jelszavunkat. Innentől kezdve ez lesz a Google "számlánk".**



## **6. Általános problémák:**

- 1. Ha a LED-ek nem világítanak, ellenőrizze, hogy a készülék jól csatlakozik-e az áramforráshoz.**
- 2. Ha a LED világít és a TV is be van kapcsolva, a képernyőn azonban mégsem jelenik meg a TV stick kezelőfelületet, ellenőrizze, hogy a HDMI megfelelően van-e csatlakoztatva, illetve hogy a TV videó kimenete HDMI kimenetre lett-e állítva.**
- 3. Ha az egérmutatót nem látja a TV képernyőn, ellenőrizze, hogy az egér megfelelően van-e csatlakoztatva, amennyiben 2.4G vezeték nélküli egeret használ, ellenőrizze, hogy az ebben lévő elemek jók-e. Előfordulhat, hogy ez az egér nem kompatibilis az Android TV stickkel, Kérjük, kérdezze meg az egér forgalmazóját.**
- 4. Ha beállította a WiFi hálózatot, de ennek ellenére nincs Internet elérhetőség, kérjük ellenőrizze, hogy milyen is a WiFi ikon a kijelző jobb alsó sarkában? Ha a jel szürke a jelerősség túl gyenge, tegye közelebb a routert vagy a hozzáférési pontot az egységhez, hogy a vezeték nélküli kapcsolat létrejöjjön.**
- 5. Ha szöveget akar bevinni, de a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, kattintson a jobb alsó sarokban a billentyűzet ikonra, és kapcsolja ki a fizikai billentyűzetet.**
- 6. Akadhat olyan Android alkalmazás, amely mobiltelefonra van tervezve, és nem biztos, hogy a Tv képernyőn tökéletesen jelenik meg.**
- 7. Ha valamely alkalmazás nem használható, akkor az lehet, hogy az Android operációs rendszer más verziójára lett kifejlesztve. Minden esetben ellenőrizze a telepítendő alkalmazások kompatibilitását.**