

ConCorde tab Novum
Felhasználói kézikönyv


www.concorde.hu

Fontos tudnivalók:

- A termék bármely jellemzője minden előzetes bejelentés nélkül változhat.
- Készítsen biztonsági mentést az adatairól, azok adatvesztéséért, és/vagy az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
- Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és csak az eredeti tartozékaival használja az egységet. Ha nem megfelelően használja, vagy nem kompatibilis tartozékokkal használja, akkor a garancia automatikusan hatályát veszti, és az ezekből eredő akármilyen károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
- A használati útmutatóban látható képek csak illusztrációk, nem minden esetben egyeznek az Ön készülékén látottakkal.

Tanácsok az akkumulátor használatához:

Két lehetőség van az eszköz energiaellátásának biztosítására: akkumulátor és külső forrás.

A készülék Li-Ion akkumulátorral biztosítja a megfelelő energiaellátást az eszköznek, ha nincs csatlakoztatva a hálózati adapter. A készülék állapotosorán a [] ikon jelzi az aktuális töltöttségi állapotot.

Töltés: Első alkalommal használjon hálózati töltőt a készülék teljes feltöltéséhez. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék megfelelő csatlakozási pontjába, a töltő másik végét pedig a fali aljzatba. Az első alkalommal a készülék feltöltéséhez kb. 7 órára lesz szükség.

Tűz, égési vagy egyéb sérülés elkerülésének érdekében, ne szurkálja, ütögesse, ne szedje szét és ne dobja tűzbe vagy vízbe az akkumulátort. Az akkumulátor megrepedhet, robbanhat vagy veszélyes vegyi anyagok távozhatnak belőle.

1. Termékjellemező:

Az Ön által megvásárolt android operációs rendszerű készülék kialakítása, könnyű súlya révén tökéletesen elfér kézitáskájában vagy aktatászkájában.

Használható utazás során, otthon és a munkahelyén egyaránt. A készülék méretéből eredően könnyebb, kisebb, mint bármilyen notebook, mégis hasonló funkciókat is képes ellátni.

Gyorsan tud csatlakozni a világhálóra Wi-Fi hálózat használatával, bárhol is tartózkodik. Megvásárolt és csatlakoztatott, kompatibilis 3G webstick segítségével mobilinternetre is csatlakozhat

Kapcsolódjon a Google Play Store (Android Market)-hez és töltsön le kedvére való különféle androidos alkalmazásokat! Az Android operációs rendszernek köszönhetően több százezer alkalmazás közül választhat! Tegye egyedivé kézi készülékét! Ha meg szeretné nézni a legfrissebb híreket, időjárás jelentést, szeretné kedvenc e-könyveit olvasni, vagy esetleg szeretne csatlakozni Skype, Facebook és egyéb közösségi alkalmazásokhoz, akkor ezzel az androidos tablet készülékkel könnyen megteheti.



2. Tartozékok:

- Hálózati töltő: 1 darab
- Szinkronkábel: 1 darab
- USB host kábel: 1 darab
- Használati útmutató: 1 darab
- Garancialevél: 1 darab

A minőségi kiszolgálás érdekében a használati utasításban leírt operációs rendszer tartalma, kinézete, állapota megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért. Kérdéseire a ConCorde fóruma is rendelkezésre áll:

<http://www.concorde.hu/forum>

3. Specifikáció

- Operációs rendszer: Android 4.1.1 Jelly Bean
- Kijelző: 9.7", 1024*768, multi-touch IPS érintőképernyő
- Processzor: Rockchip RK3066 Dual-core 1,60 GHz, Mali-400 GPU
- Memória: 1024 MB DDR3, 16GB Nand Flash
- Micro SD kártyával bővíthető 32GB-ig
- Hálózat: WiFi 802.11 b/g/n
- Bluetooth
- 3G támogatás USB dongle (3G webstick) segítségével
- USB2LAN támogatás
- Akkumulátor: 9V, 7600 mAh Li-Ion akkumulátor
- Beépített G szenzor (Automatikus képernyő elforgatás)
- HDMI kimenet (1080p),
- USB 2.0 OTG,
- 3,5mm stereo headset,
- A készülék mérete: 242 x 186 x 9.7 mm, 632 g.
- USB Host funkció: külső USB eszközök (pl pendrive, 3G webstick) csatlakoztatása.



4. A készülék kezelőszervei

Érintőkijelző: A készülék vezérlése ujjal történik. Az érintőkijelző 9.7" IPS, kapacitív technológiájú, több ujjal is vezérelhető (multi-touch)

Bekapcsoló gomb:

A készülék jobb oldalán felül (fektetve szembeöl nézve) található a bekapcsoló gomb „BE”, ami a készülék alvó vagy be és kikapcsolására szolgál.

- Bekapcsolás: Tartsa benyomva a „BE” gombot a készülék bekapcsolásához és a főmenü megjelenítéséhez

- Leállítás: tartsa benyomva a „BE” gombot 5 másodpercig a kikapcsoló menü megjelenítéséhez. -

Készenléti állapot: röviden nyomja meg a „BE” gombot a készenléti állapothoz. Ekkor a kijelző elsötétedik, a készülék használatához ismét nyomja meg röviden a „BE” gombot.

A készülék a Google Android operációs rendszer vezérlését a virtuális funkciógombokkal valósítja meg. Ezek a kijelző bal alsó sarkában találhatók, minden forgásiránynak megfelelően.



Funkciók:

- Vissza

Röviden nyomva egy funkcióból léphetünk ki, illetve egy könyvtárszerkezettel léptet vissza.


- Főképernyő (Home)

Röviden nyomva a készülék főképernyőjére vált vissza.

- Futó alkalmazások megtekintése

Röviden nyomva a készülék futó alkalmazásai közt válthatunk.

A készülék oldalán található csatlakozók:

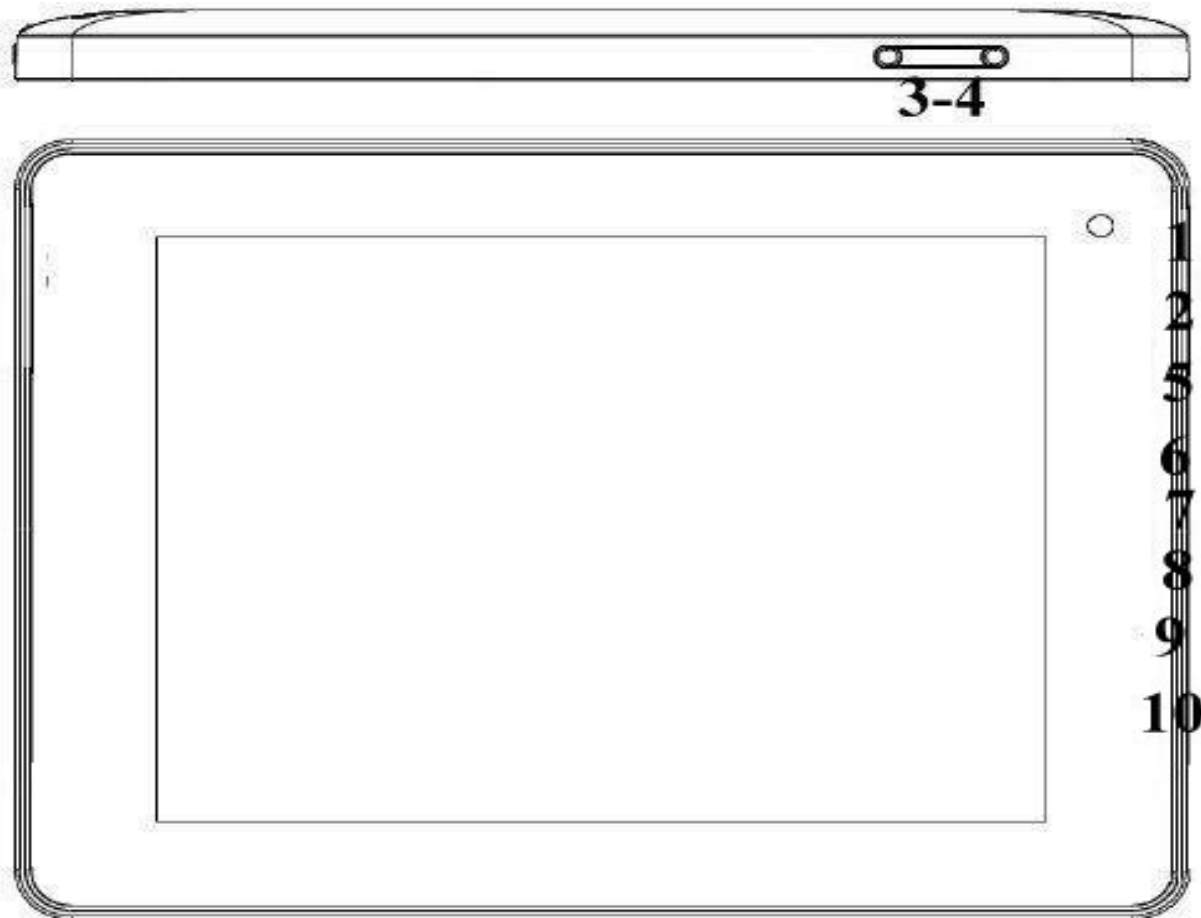

A készülék felső (hátsó) részén:

3- 4, hangerő szabályzó gomb + -

Elöl,

A készülék jobb oldalán:

1,- „BE” Bekapcsoló gomb

2,- microSD kártya bővítőhely

5,- reset

6, - mini HDMI csatlakozó

7, - microUSB csatlakozó, USB számítógéppel való csatlakoztatáshoz HOST

8, - microUSB csatlakozó, OTG (eszközök kezelésére)

9, - töltőcsatlakozó (9V, 2000mA)



10,- 3,5mm fejhallgató csatlakozó

5. A készülék kezelőfelülete és használata

A készülék elindítása: A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva 3 mp-ig a bekapcsoló gombot. Bekapcsolás után a készülék főmenüje az alábbi módon néz ki, ha a készülék kijelzője zárolva van.





Tartsa megérintve a „zár” gombot és húzza azt oldalt felfelé a nyíllal jelölt helyre a kijelző feloldásához. Ekkor megjelenik az eszköz főképernyője a kijelzőn.

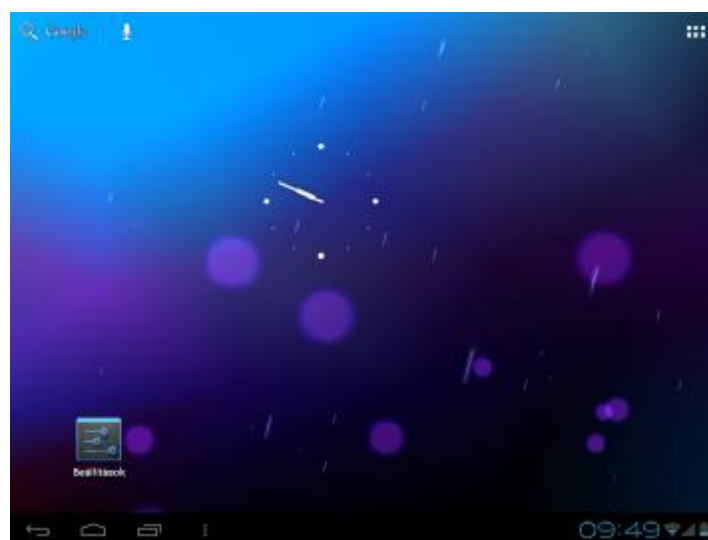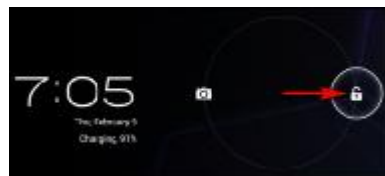

A kijelző több képernyőre, ún. „virtuális asztalra” van felosztva, melyeket tetszőlegesen szabhat testre. Az alkalmazás megjelenítéséhez érintse meg a ikont. Kedvenc alkalmazásait elhelyezheti ezen a főképernyőn.

Programok ikonjainak kezelése

- Egy ikon hozzáadása: Húzza a kívánt szoftver ikonját az asztalra.
- Egy ikon törlése: Húzza a törölni kívánt szoftver ikonját a () ikonra, amely ekkor szemetessé () változik és a színe vörös lesz. Ekkor engedje el az ikont a törlés végrehajtásához.

Az állapotjelző sáv:

Az állapotjelző sáv a képernyő alján helyezkedik el. Ez az állapotjelző sáv tartalmazza a virtuális vezérlőgombokat, és jellemzően ez mutatja a wifi állapotot, az energiaszint állapotát, az aktuális időt is.




Az érintőkijelző használata:

- Vissza
Röviden nyomva egy funkcióból léphetünk ki, illetve egy könyvtárszerkezettel léptet vissza.
- Főképernyő (Home)
Röviden nyomva a készülék főképernyőjére vált vissza.
- Futó alkalmazások megtekintése
Röviden nyomva a készülék futó alkalmazásai közt válthatunk

Az állapotsor ikonjának megérintésével lehet a kisalkalmazások (Widgets) hozzáadásánál használatos képernyőt is előhozni. Kisalkalmazásnak azokat az alkalmazásokat nevezzük, melyek információkat képesek megjeleníteni az asztalon (pl. időjárás, állapotjelző információk, stb.)


Itt lehetséges a háttérkép (Wallpapers) beállítása is.

Háttérkép választásához érintse meg a „Wallpapers” gombot. A kívánt kép kiválasztása után érintse meg a “Set wallpaper” (Beállítás háttérképnek) gombot.

Google Search: A () gomb megérintésével nyissa meg a kereső sávot. Írja be a keresett kifejezést, majd érintse meg a nagyító ikont. (A kereséshez a készüléknek kapcsolódva kell lennie az internethez!)

Alkalmazáslista és modulok:



Érintse meg a főképernyő jobb felső sarkában található () ikont az alkalmazás menü megjelenítéséhez. Itt az összes, a készülékre gyárilag telepített alkalmazás és modul megtalálható.


Az alkalmazások közötti böngészéshez érintse meg a kijelzőt, majd húzza jobbra vagy balra miközben a kijelzőt megérintve tartja.

Az alábbi képen egy használatban lévő és telepített táblaszámítógép alkalmazásmenüje látható:



A készülék beállítása :

Érintse meg a főképernyőn található „settings”- „beállítás” ikont a beállítások megjelenítéséhez. A menüpontok közötti görgetéshez érintse meg a kijelzőt, majd húzza felfelé vagy lefelé az ujját.

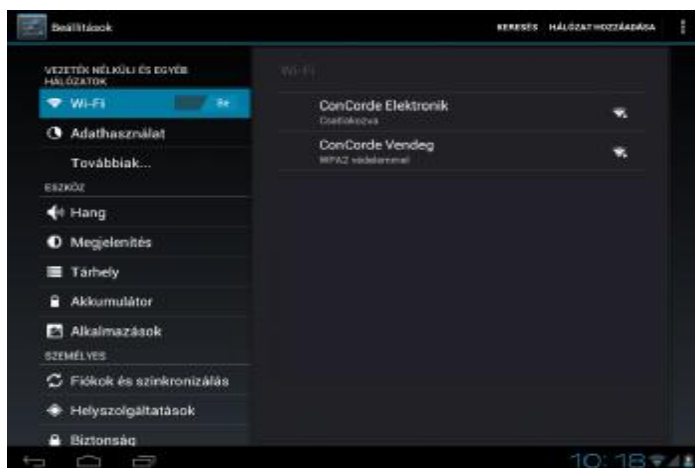

A beállítási lehetőségek:

Wi-Fi (Vezeték nélküli beállítások és hálózat)

Érintse meg a “Wireless & Networks” opciót a beállítások megnyitásához.

- Érintse meg a “Wi-Fi” opció mellett található pipát a Wi-Fi be- illetve kikapcsolásához. A szürke pipa (☐) jelzi a vezeték nélküli hálózati vezérlő kikapcsolt, a zöld pipa (☑) jelzi a vezeték nélküli hálózati vezérlő bekapcsolt állapotát.

- Wi-Fi beállítása: Válassza a “Wi-Fi settings” (Wi-Fi beállítások) opciót a vezeték nélküli hálózatok beállításához illetve kezeléséhez.

- Network notification (Hálózati értesítés): A készülék értesíti a felhasználót, ha egy nyílt Wi-Fi hálózat érhető el a közelben.

A készülék végigkeresi az elérhető Wi-Fi pontokat. Ha ez nem történne meg, nyomja meg a Keresés gombot az elérhető Wi-Fi pontok kereséséhez. A csatlakozás létrehozásához érintse meg a kívánt csatlakozási pontot. Ha titkosított hálózatot választ, a rendszer megkérdezi a jelszót. A beviteli mezőbe a virtuális billentyűzet segítségével írja be a kódot. Végül érintse meg a "Csatlakozás" gombot a kapcsolat létrehozásához.

Sikeres hálózati csatlakozást követően az állapotjelző sávban megjelenik a kapcsolódást jelző ikon, illetve itt tájékoztatást kaphat az adott hálózat jelének erősségéről is.

- A készülék automatikusan kapcsolódik olyan hálózatokhoz, melyekhez korábban már kapcsolódott.

Bluetooth

Itt nyílik lehetősége a Bluetooth beállítására, a kapcsolat felépítésére.

Adathasználat, Továbbiak

Itt nyílik lehetősége a VPN és a 3G webstick csatlakoztatás utáni mobilhálózatok beállítására.

Hangok

Érintse meg a "Sound" (Hangok) opciót a beállítások megnyitásához.

Media volume (Média hangerő): A zenék és videók hangereje. Húzza a „HANGERŐ” csúszkát a kívánt értékre a hangerő beállításához, majd érintse meg az OK gombot.

Notification ringtone (Figyelmeztető hang): Válassza ki a kívánt hangot, majd érintse meg az OK gombot.

Megjelenítés (Kijelző)

Brightness (Fényerő): A kijelző fényerejének beállítása a csúszka mozgásával.

Orientation (Elhelyezkedés): A képernyő automatikusan elfordul, ha a készüléket elfordítjuk.

Screen timeout (Kijelző kikapcsolása): A kijelző a beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol. A választható opciók: 15 másodperc, 30 másodperc, 1 perc, 2 perc, 10 perc és 30 perc.

HDMI

Itt nyílik lehetősége a HDMI csatlakozás, vezérlésére

Tárhely

A belső memória és annak elfoglaltságát jelzi ill. a memória kezelésére szolgáló opció. Itt tekintheti meg a tárolóeszközök kapacitását ill. a rendelkezésre álló szabad hely méretét, valamint a micro SD kártya formázását vagy leválasztását is itt végezheti el.

Alkalmazások

Érintse meg az "Applications" menüpontot a beállítások megnyitásához. Ebben a menüpontban lehetőség van:

Manage Applications (Alkalmazások kezelése): Alkalmazások kezelése, illetve telepített alkalmazások eltávolítása.

Running services (Futó szolgáltatások): A futó szolgáltatások megtekintése és kezelése.

Development (Fejlesztés): Egyedi alkalmazás fejlesztést elősegítő beállítások.

Biztonság

Érintse meg a "Location & security" opciót a beállítások megnyitásához.

Set unlock pattern: Lehetősége van egyedi feloldási minta megadására, ekkor a kijelző zárolásához a korábban beállított mintát kell újjával a kijelzőn lerajzolni. A beállításához érintse meg a „Set unlock pattern” gombot. Válasszon ki egy legalább négy pontot érintő mintát, majd erősítse azt meg. A beállítást követően a kijelző feloldásához ezt a mintát kell használnia a jövőben.

Nyelv és bevitel

A menü nyelvének, a használat helyének, illetve a szövegbevitel beállításainak megadása.

- Select locale (Hely beállítása): A nyelvi beállítások megadása.

- Android keyboard (Android billentyűzet): A billentyűzettel kapcsolatos beállítások megadása.

Dátum és Idő

Érintse meg a "Date & time" menüpontot a beállítások megnyitásához.

Set date (Dátum beállítása): Itt állíthatja be az évet, a hónapot és a napot, majd érintse meg a "Set" (Beállítás) gombot a beállított érték elmentéséhez.

Select time zone (Időzóna kiválasztása): A használat helyének megfelelő időzóna kiválasztása.

Set time (Idő beállítása): A **éé** gombokkal állítsa be a pontos időt, majd érintse meg a "Set" (Beállítás) gombot a beállított érték elmentéséhez.

Select date format: Dátum formátum kiválasztása

A táblagépről:

Készülékinformációk megjelenítése.

USB kapcsolat számítógéphez:

Számítógéphez való csatlakozáshoz a tabletet a mellékelt adatkábellel kösse össze számítógépe egy szabad USB csatlakozójával.

Egy figyelmeztető ablak jelenik meg, ahol engedélyezzük a kapcsolódást (Turn on USB Storage)

Multimédia, Kamera

A készülékben két beépített kamera található, amely az erre megírt programokkal kompatibilis.

A kamera interfészen keresztül a képjellemzői állíthatók.

6. Szoftverek telepítése és kezelése

Az Ön által megvásárolt készülék android operációs rendszert használ, amely rendszeren harmadik féltől származó alkalmazások telepítésére van lehetőség. Szoftverek telepítésére az Google Play (korábbi nevén: Android Market) (<https://play.google.com/store>) és az abban fellelhető alkalmazások szolgálnak.

Alkalmazások telepítése az android alkalmazásboltból:

A Market használatához Google account szükséges!

Érintse meg a főképernyőn található „Market” ikont az Android Market indításához. Ez egy online szolgáltatás (A Market használatához Wi-Fi internetkapcsolat szükséges), ahonnan ingyenes alkalmazásokat tölthet le illetve fizetős alkalmazásokat vásárolhat.

Figyelem! A készülék gyártója nem nyújt terméktámogatást a készülékre a Marketből letöltött illetve telepített alkalmazásokhoz. Az Android Marketből való programtelepítések során kérjük vegye figyelembe az adott program által leírt, a telepítéséhez szükséges minimum hardverkövetelményeket! Nem minden program kompatibilis minden eszközzel!

Android tablet: a Google által megalkotott Android operációs rendszer használata nagyon egyszerű, könnyen bővíthető, számtalan felhasználási lehetőséget nyújt.

Az Android Marketben folyamatosan jelennek meg az operációs rendszeren futtatható legkülönbözőbb programok, egyre több androidos alkalmazás érhető el.

Aki android készüléket vásárol nagyon sok új fogalommal kell megismerkednie. Az első lépések megtétele okozhat ugyan némi nehézséget, de egy kis odafigyeléssel rövid időn belül nagy sikerélményben lehet részünk.

Minden fogalmat ez a kézikönyv nem tud meghatározni, de az ismeretanyag bővítéséhez az internet nagy segítséget nyújt.

Az első lépés, hogy legyen Wi-Fi elérésünk már az első bekapcsolás előtt. A készülék igényli a Google Accountot. A Gmail-es email cím megfelelő, ha van ilyenünk. Ha van, akkor lépünk be vele. Az első írjuk be a felhasználónevet és a jelszavunkat. Innentől kezdve ez lesz a Google "számlánk".

Előre telepített alkalmazások használata:

- Képnézegető, fotók megtekintéséhez

Érintse meg a „Galery” ikont az alkalmazás indításához.

- Zenelejátszó, zenék hallgatásához

Érintse meg a „Music” ikont a zenelejátszó indításához.

A készülék MP3, OGG, WAV, és WMA fájlok lejátszását támogatja.

- Videó lejátszó

Érintse meg a „Galery” ikont a videó lejátszó alkalmazás indításához.

Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd kattintson kétszer a lejátszás indításához.

Támogatott fájlformátumok: AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP, MKV

Figyelem! Előfordulhat, hogy a készülék egyes videókat nem játszik le akkor sem, ha azok a támogatott formátumok között vannak. Ezt bizonyos nem támogatott kodekek vagy kódolási beállítások használata okozhatja!

- Internetböngésző

Az internetböngésző indításához érintse meg a „browser” ikont, majd webcím beírásához érintse meg a böngésző címsorát. Az alkalmazás használatával weboldalakat tekinthet meg.

- E-mail

Érintse meg a „Mail” ikont a levelező szolgáltatás indításához. A Gmail használatához Gmail fiók megléte szükséges!

- Google Maps

Érintse meg a „Maps” ikont a Google Maps alkalmazás indításához.

- Naptár

Érintse meg a „Calendar” ikont a naptár megnyitásához.

- Számológép

Érintse meg a „Calculator” ikont a számológép indításához.

7. Általános problémák:

Probléma	Ok	Megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket	Hosszú ideig nem volt használva; A töltő nincs jól csatlakoztatva	Töltse fel az akkumulátort; Ellenőrizze a töltő csatlakozást
Gyorsan lemerül	Nagyon alacsony a működési hőmérséklet; Nem a megfelelő akkumulátorral használja; Az akkumulátor előregedett	Kerülje a használatát túl alacsony, vagy túl magas hőmérsékleten; Jobb akkumulátort és töltőt használjon. A gyári csomagolásban lévő hálózati töltőt használja!
A kijelző nem tiszta, foltos	A kijelző bekoszolódott	Tisztítsa meg egy puha kendővel
Nincs hang	A hangerő a legkisebb állásban van	Állítsa be a hangerőt
A funkciók nem viselkednek normálisan		“RESET”-elje le a készüléket

Megfelelőségi nyilatkozat

A ConCorde Elektronik Kft., (székhely: 1113, Budapest Daróci u. 1-3) mint a gyártó felelős képviselője, importőre kijelenti, hogy az alábbi termék(ek):

ConCorde TAB Novum
típusú hordozható android táblaszámítógép

CONCORDE
(gyártó)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV. 31.) IHM rendelet 3. paragrafusában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak.

EN300 328 V1.7.1 (10-2006), EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009)
EN300 440-2 V1.3.1 (03-2009), EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) (távközlési)

EN 60950-1 : 2006 + A11:2009,
EN50332-1 : 2000, EN 50332-2 : 2003 (biztonsági)

EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) (EMC)

EN 62311 : 2008, EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010,
összhangban a 1999/519/EC szabvánnyal (SAR)

Rádióberendezés ill. a nem szabványos termék esetén a tanusító szerv, neve, száma:

Shenzhen BST Technology Co. Ltd. 3F Weames Technology Building, N 10 Kefa Road, Science Park Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, China
No: BST11010274Y-1SR-2

A termék  megfelelőségi jelöléssel ellátva. Megfelel a RCTTE követelményeinek.

Budapest, 2012. 06.12.

CONCORDE ELEKTRONIK KFT.
1113 Budapest, Daróci u. 1-3.
Adószám: 12486809-2-05
HVB Bank: 10918001-00000418-23170004
2.

Ifj. Nyári László
ügyvezető igazgató

A képviselőre jogosított személy(ek) neve, beosztása


.....
cégszerű aláírás