

ConCorde tab omega 3G felhasználói kézikönyv




www.concorde.hu

Fontos tudnivalók:

- A termék bármely jellemzője minden előzetes bejelentés nélkül változhat.
- Készítsen biztonsági mentést az adatairól, azok adatvesztéséért, és/vagy az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
- Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és csak az eredeti tartozékaival használja az egységet. Ha nem megfelelőt használja, vagy nem kompatibilis tartozékokkal használja, akkor a garancia automatikusan hatályát veszti, és az ezekből eredő akármilyen károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
- A használati útmutatóban látható képek csak illusztrációk, nem minden esetben egyeznek az Ön készülékén látottakkal.

Tanácsok az akkumulátor használatához:

Két lehetőség van az eszköz energiaellátásának biztosítására: akkumulátor és külső forrás.

A készülék Li-Ion akkumulátorral biztosítja a megfelelő energiaellátást az eszköznek, ha nincs csatlakoztatva a hálózati adapter. A készülék állapotsorán a [] ikon jelzi az aktuális töltöttségi állapotot.

Töltés: Első alkalommal használjon hálózati töltőt a készülék teljes feltöltéséhez. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék megfelelő csatlakozási pontjába, a töltő másik végét pedig a fali aljzatba. Az első alkalommal egy esetlegesen lemerült készülék feltöltéséhez mintegy hat órára lesz szükség.

Tűz, égési vagy egyéb sérülés elkerülésének érdekében, ne szurkálja, ütögesse, ne szedje szét és ne dobja tűzbe vagy vízbe az akkumulátort. Az akkumulátor megrepedhet, robbanhat vagy veszélyes vegyi anyagok távozhatnak belőle.

1. Termékjellemező:

Az Ön által megvásárolt android operációs rendszerű készülék kialakítása, könnyű súlya révén tökéletesen elfér kézitáskájában vagy aktatáskájában.

Használható utazás során, otthon és a munkahelyén egyaránt. A készülék méretéből eredően könnyebb, kisebb, mint bármilyen notebook, mégis hasonló funkciókat is képes ellátni.

Gyorsan tud csatlakozni a világhálóra Wi-Fi hálózat használatával, bárhol is tartózkodik. Megvásárolt és csatlakoztatott, kompatibilis 3G webstick segítségével mobilinternetre is csatlakozhat

Kapcsolódjon a Google Play Store-hoz és töltsön le kedvére való különféle androidos alkalmazásokat!

Az Android operációs rendszernek köszönhetően több százezer alkalmazás közül választhat! Tegye egyedivé kézi készülékét! Ha meg szeretné nézni a legfrissebb híreket, időjárás jelentést, szeretné kedvenc e-könyveit olvasni, vagy esetleg szeretne csatlakozni Skype, Facebook és egyéb közösségi alkalmazásokhoz, akkor ezzel az androidos tablet készülékkel könnyen megteheti.

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül az eszköz jobbá tétele érdekében változhatnak!

2. Tartozékok:

- Hálózati töltőfej: 1 darab
- Szinkronkábel: 1 darab
- USB host kábel: 1 darab
- Headset a telefonáláshoz: 1 darab
- Használati útmutató: 1 darab
- Garancialevél: 1 darab

A minőségi kiszolgálás érdekében a használati utasításban leírt operációs rendszer tartalma, kinézete, állapota a termék életciklusa során megváltozhat! Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért.

Kérdéseivel fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz, valamint a ConCorde fóruma is rendelkezésre áll:

<http://www.concorde.hu/forum>

3. Specifikáció

- Operációs rendszer: Android 4.4.2
- Kijelző: 7,3", 1024*600, IPS kapacitív multi-touch érintőkéijelző
- Processzor: négymagos processzor / MediaTek MT8382 Quad-core (max. 1,30 GHz) /
- Memória: 1 GB DDR3 SDRAM, 8GB Nand Flash
- Micro SD kártyával bővíthető 32GB-ig
- Hálózat: WiFi 802.11 b/g/n
- beépített 3G SIM foglalat, DUAL-SIM
- Első kamera: 1.9 MP, hátsó kamera 5 MP
- Bluetooth
- FM rádió
- GPS
- Akkumulátor: 3.7V, 3200 mAh Li-Ion akkumulátor
- Beépített G szenzor (Automatikus képernyő elforgatás)
- USB 2.0 OTG,
- 3,5mm audio jack,
- A készülék mérete: 186 x 108 x 10 mm, 290 g.
- USB Host funkció: külső USB eszközök (pl pendrive, 3G webstick) csatlakoztatása.

4. A készülék kezelőszervei

A készülék vezérlése ujjal történik.

Az érintőkijelző kapacitív technológiájú, több ujjal is vezérelhető (multi-touch).

Bekapcsoló gomb:

A készülék oldalán található a bekapcsoló gomb („BE”), ami a készülék alvó módba tételére vagy be- és kikapcsolására szolgál.

- Bekapcsolás: Tartsa benyomva a „BE” gombot a készülék bekapcsolásához és a főmenü megjelenítéséhez

- Leállítás: tartsa benyomva a „BE” gombot hosszan a kikapcsoló menü megjelenítéséhez. - Készenléti állapot: röviden nyomja meg a „BE” gombot a készenléti állapothoz. Ekkor a kijelző elsötétedik, a készülék használatához ismét nyomja meg röviden a „BE” gombot.

A készülék a Google Android operációs rendszer vezérlését a virtuális funkciógombokkal valósítja meg. Ezek a kijelző bal alsó sarkában találhatóak, minden forgásiránynak megfelelően. Állapotjelző sáv:



Funkciók:

- Vissza

Röviden nyomva egy funkcióból léphetünk ki, illetve egy könyvtárszerkezettel léptet vissza.

- Főképernyő (Home)

Röviden nyomva a készülék főképernyőjére vált vissza.

- Futó alkalmazások megtekintése

Röviden nyomva a készülék futó alkalmazásai közt válthatunk.

A készüléken található csatlakozók, kezelőszervek:



A készülék tetején:

- 1,- Bekapcsoló gomb
- 2,- Hangerő szabályzó

A készülék oldalán található csatlakozók (Fedőlap alatt):

- 3,- 3,5 mm fejhallgató csatlakozó
- 4,- MicroSD kártyafoglat
- 5, - Hátsó kamera
- 6, - MicroUSB csatlakozó: számítógéppel való csatlakoztatáshoz és eszközök kezelésére, valamint töltés
- 7, - DUAL SIM foglat (2 db normál méretű SIM kártya fogadására)

5. A készülék kezelőfelülete és használata

A készülék elindítása:

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva 3 mp-ig a bekapcsoló gombot. Bekapcsolás után a készülék főmenüje az alábbi módon néz ki, ha a készülék kijelzője zárolva van.



Tartsa megérintve a „zár” gombot





és húzza azt oldalt a „zár” ikonnal jelölt helyre a kijelző feloldásához.

Ekkor megjelenik az eszköz főképernyője a kijelzőn.



A kijelző több képernyőre, ún. „virtuális asztalra” van felosztva, melyeket tetszőlegesen szabhat testre. Az alkalmazás megjelenítéséhez érintse meg a ikont. Kedvenc alkalmazásait elhelyezheti ezen a főképernyőn.

Programok ikonjainak kezelése

- Egy ikon hozzáadása: Húzza a kívánt szoftver ikonját az asztalra.
- Egy ikon törlése: Húzza a törölni kívánt szoftver ikonját a () ikonra, amely ekkor szemetessé () változik és a színe vörös lesz. Ekkor engedje el az ikont a törlés végrehajtásához.

Az állapotjelző sáv:

Az állapotjelző sáv a képernyő alján helyezkedik el. Ez az állapotjelző sáv tartalmazza a virtuális vezérlőgombokat, és jellemzően ez mutatja a wifi állapotot, az energiaszint állapotát, az aktuális időt is.


Az érintőkijelző használata:

- Vissza
Röviden nyomva egy funkcióból léphetünk ki, illetve egy könyvtárszerkezettel léptet vissza.
- Főképernyő (Home)
Röviden nyomva a készülék főképernyőjére vált vissza.
- Futó alkalmazások megtekintése
Röviden nyomva a készülék futó alkalmazásai közt válthatunk

Az állapotsor ikonjának megérintésével lehet a kisalkalmazások (Widgets) hozzáadásánál használatos képernyőt is előhozni. Kisalkalmazásnak azokat az alkalmazásokat nevezzük, melyek információkat képesek megjeleníteni az asztalon (pl. időjárás, állapotjelző információk, stb.)

Itt lehetséges a háttérkép (Wallpapers) beállítása is.

Háttérkép választásához érintse meg a „Wallpapers” gombot. A kívánt kép kiválasztása után érintse meg a “Set wallpaper” (Beállítás háttérképnek) gombot.

Google Search: A () gomb megérintésével nyissa meg a kereső sávot. Írja be a keresett kifejezést, majd érintse meg a nagyító ikont. (A kereséshez a készüléknek kapcsolódva kell lennie az internethez!)

Alkalmazáslista és modulok:



Érintse meg a főképernyőn található alkalmazás () ikont az alkalmazás menü megjelenítéséhez. Itt az összes, a készülékre gyárilag telepített alkalmazások és modulok megtalálhatók.

Az alkalmazások közötti böngészéshez érintse meg a kijelzőt, majd húzza jobbra vagy balra miközben a kijelzőt megérintve tartja.

Az alábbi képen egy használatban lévő és telepített táblaszámítógép alkalmazásmenüje látható:



A készülék beállítása :

Érintse meg a főképernyőn található „settings”- „beállítás” ikont a beállítások megjelenítéséhez. A menüpontok közötti görgetéshez érintse meg a kijelzőt, majd húzza felfelé vagy lefelé az ujját.



A beállítási lehetőségek:

Wi-Fi (Vezeték nélküli beállítások és hálózat)

Érintse meg a “Wireless & Networks” opciót a beállítások megnyitásához.

- Érintse meg a “Wi-Fi” opció mellett található pipát a Wi-Fi be- illetve kikapcsolásához. A szürke pipa (☐) jelzi a vezeték nélküli hálózati vezérlő kikapcsolt, a zöld pipa (☑) jelzi a vezeték nélküli hálózati vezérlő bekapcsolt állapotát.

- Wi-Fi beállítása: Válassza a “Wi-Fi settings” (Wi-Fi beállítások) opciót a vezeték nélküli hálózatok beállításához illetve kezeléséhez.

- Network notification (Hálózati értesítés): A készülék értesíti a felhasználót, ha egy nyílt Wi-Fi hálózat érhető el a közelben.

A készülék végigkeresi az elérhető Wi-Fi pontokat. Ha ez nem történne meg, nyomja meg a Keresés gombot az elérhető Wi-Fi pontok kereséséhez. A csatlakozás létrehozásához érintse meg a kívánt csatlakozási pontot. Ha titkosított hálózatot választ, a rendszer megkérdezi a jelszót. A beviteli mezőbe a virtuális billentyűzet segítségével írja be a kódot. Végül érintse meg a "Csatlakozás" gombot a kapcsolat létrehozásához.

Sikeres hálózati csatlakozást követően az állapotjelző sávban megjelenik a kapcsolódást jelző ikon, illetve itt tájékoztatást kaphat az adott hálózat jelének erősségéről is.

- A készülék automatikusan kapcsolódik olyan hálózatokhoz, melyekhez korábban már kapcsolódott.

Bluetooth:

Itt nyílik lehetősége a Bluetooth beállítására, a kapcsolat felépítésére.

Adathasználat, Továbbiak

Itt nyílik lehetősége a VPN, Hordítható hotspot, és a Mobilhálózatok beállítására.

Audió profilok- Hang

Érintse meg a "Sound" (Hangok) opciót a beállítások megnyitásához.

Media volume (Média hangerő): A zenék és videók hangereje. Húzza a „HANGERŐ” csúszkát a kívánt értékre a hangerő beállításához, majd érintse meg az OK gombot.

Notification ringtone (Figyelmeztető hang): Válassza ki a kívánt hangot, majd érintse meg az OK gombot.

Megjelenítés (Kijelző)

Fényerő, Háttérkép, Betűméret: A kijelző fényerejének beállítása a csúszka mozgatásával.

Alvó mód(Kijelző kikapcsolása): A kijelző a beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol. A választható opciók: 15 másodperc, 30 másodperc, 1 perc, 2 perc, 5 perc 10 perc és 30 perc.

Tárhely

A belső memória és annak elfoglaltságát jelzi ill. a memória kezelésére szolgáló opció. Itt tekintheti meg a tárolóeszközök kapacitását ill. a rendelkezésre álló szabad hely méretét, valamint a micro SD kártya formázását vagy leválasztását is itt végezheti el.

Akkumulátor

Itt nyílik lehetősége az akkumulátor használatával kapcsolatos információk megtekintésére.

Alkalmazások

Érintse meg ezt a menüpontot a beállítások megnyitásához. Ebben a menüpontban lehetőség van az Alkalmazások kezelésére, illetve telepített alkalmazások eltávolítására.

Helyhozzáférés

Érintse meg ezt a menüpontot a GPS beállítások megnyitásához. GPS használatához a Hozzáférés a saját pozícióhoz valamint a GPS-M űholdak vétele legyen bekapcsolva.

Biztonság

Érintse meg a "Location & security" opciót a beállítások megnyitásához.

Set unlock pattern: Lehetősége van egyedi feloldási minta megadására, ekkor a kijelző zárolásához a korábban beállított mintát kell ujjával a kijelzőn lerajzolni. A beállításhoz érintse meg a „Set unlock pattern” gombot. Válasszon ki egy legalább négy pontot érintő mintát, majd erősítse azt meg. A beállítást követően a kijelző feloldásához ezt a mintát kell használnia a jövőben.

Nyelv és bevitel

A menü nyelvének, a használat helyének, illetve a szövegbevitel beállításainak megadása.

- Select locale (Hely beállítása): A nyelvi beállítások megadása.
- Android keyboard (Android billentyűzet): A billentyűzettel kapcsolatos beállítások megadása.

Dátum és Idő

Érintse meg a "Date & time" menüpontot a beállítások megnyitásához.

Set date (Dátum beállítása): Itt állíthatja be az évet, a hónapot és a napot, majd érintse meg a "Set" (Beállítás) gombot a beállított érték elmentéséhez.

Select time zone (Időzóna kiválasztása): A használat helyének megfelelő időzóna kiválasztása.

Set time (Idő beállítása): A **ÉÉ** gombokkal állítsa be a pontos időt, majd érintse meg a "Set" (Beállítás) gombot a beállított érték elmentéséhez.

Select date format: Dátum formátum kiválasztása

Kisegítő lehetőségek:

Menüpont alatt többek között a megjelenítendő szövegméret, a képernyő automatikus elforgatása állítható.

A táblagépről:

Készülékinformációk megjelenítése.

USB kapcsolat számítógéphez:

Számítógéphez való csatlakozáshoz a tabletet a mellékelt adatkábellel kösse össze számítógépe egy szabad USB csatlakozójával.

Egy figyelmeztető ablak jelenik meg, ahol engedélyezzük a kapcsolódást (Turn on USB Storage)

Multimédia, Kamera:


A készülékben előlapi és hátlapi beépített kamera található, amely az erre megírt programokkal kompatibilis. A kamera interfészen keresztül a kép jellemzői állíthatók.


A készülék alkalmas telefonbeszélgetések folytatására.

Ehhez a készülék hátoldalát el kell távolítani és megfelelő SIM kártyát kell behelyezni a készülékbe.

Ha a SIM kártyája PIN-védett, először azt oldja fel.



Tárcsázást a „” ikon megnyomásával indíthat. Hívás akár közvetlenül, akár a „Kontaktok” listából történhet. Telefonbeszélgetéshez a csatlakoztatott headset szükséges!

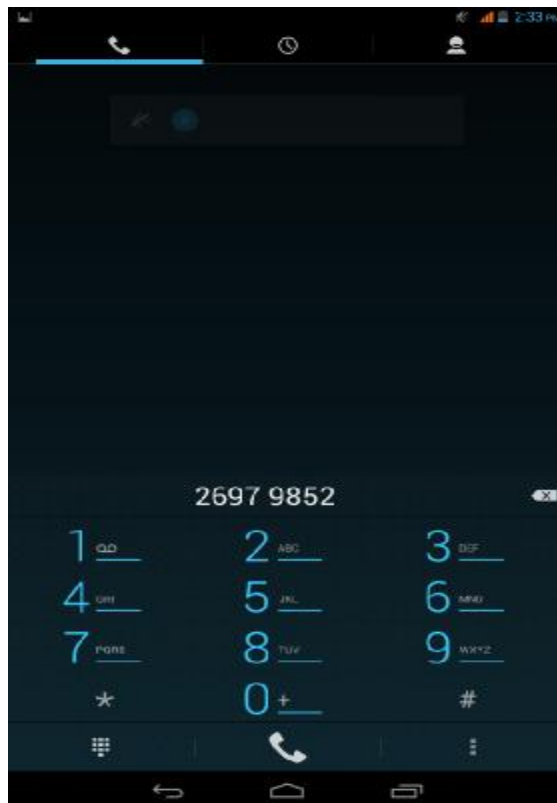

6. Szoftverek telepítése és kezelése

Az Ön által megvásárolt készülék android operációs rendszert használ, amely rendszeren harmadik féltől származó alkalmazások telepítésére van lehetőség. Szoftverek telepítésére az Google Play (<https://play.google.com/store>) és az abban fellelhető alkalmazások szolgálnak.

Alkalmazások telepítése az android alkalmazásboltból:

A Market használatához Google account szükséges!

Érintse meg a főképernyőn található „PLAY ÁRUHÁZ” ikont az Alkalmazásbolt indításához. Ez egy online szolgáltatás (Az alkalmazásbolt használatához internetkapcsolat szükséges), ahonnan ingyenes alkalmazásokat tölthet le illetve fizetős alkalmazásokat vásárolhat.

Figyelem! A készülék gyártója nem nyújt terméktámogatást a készülékre a Marketből letöltött illetve telepített alkalmazásokhoz. Az Android Marketből való programtelepítések során kérjük vegye figyelembe az adott program által leírt, a telepítéséhez szükséges minimum hardverkövetelményeket! Nem minden program kompatibilis minden eszközzel!

Android tablet: a Google által megalkotott Android operációs rendszer használata nagyon egyszerű, könnyen bővíthető, számtalan felhasználási lehetőséget nyújt.

Az Android Marketben folyamatosan jelennek meg az operációs rendszeren futtatható legkülönbözőbb programok, egyre több androidos alkalmazás érhető el.

Aki android készüléket vásárol nagyon sok új fogalommal kell megismerkednie. Az első lépések megtétele okozhat ugyan némi nehézséget, de egy kis odafigyeléssel rövid időn belül nagy sikerélményben lehet részünk.

Minden fogalmat ez a kézikönyv nem tud meghatározni, de az ismeretanyag bővítéséhez az internet nagy segítséget nyújt.

Az első lépés, hogy legyen Wi-Fi elérésünk már az első bekapcsolás előtt. A készülék igényli a Google Accountot. A Gmail-es email cím megfelelő, ha van ilyenünk. Ha van, akkor lépünk be vele. Az első írjuk be a felhasználónevet és a jelszavunkat. Innentől kezdve ez lesz a Google "számlánk".

Előre telepített alkalmazások használata:

- Képnézegető, fotók megtekintéséhez

Érintse meg a „Galéria”- “Galery” ikont az alkalmazás indításához.

- Zenelejátszó, zenék hallgatásához

Érintse meg a „Zene”- „Music” ikont a zenelejátszó indításához.

A készülék MP3, OGG, WAV, és WMA fájlok lejátszását támogatja.

- Videó lejátszó

Érintse meg a „Galery” ikont a videó lejátszó alkalmazás indításához.

Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd kattintson kétszer a lejátszás indításához.

Támogatott fájlformátumok: AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP, MKV

Figyelem! Előfordulhat, hogy a készülék egyes videókat nem játszik le akkor sem, ha azok a támogatott formátumok között vannak. Ezt bizonyos nem támogatott kodekek vagy kódolási beállítások használata okozhatja!

- Internetböngésző

Az internetböngésző indításához érintse meg a „browser” ikont, majd webcím beírásához érintse meg a böngésző címsorát. Az alkalmazás használatával weboldalakokat tekinthet meg.

- E-mail

Érintse meg a „Mail” ikont a levelező szolgáltatás indításához.

A Gmail használatához Gmail fiók megléte szükséges!

- Naptár

Érintse meg a “Calendar” ikont a naptár megnyitásához.

7. Általános problémák:

Probléma	Ok	Megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket	Hosszú ideig nem volt használva; A töltő nincs jól csatlakoztatva	Töltse fel az akkumulátort; Ellenőrizze a töltő csatlakozást
Gyorsan lemerül	Nagyon alacsony a működési hőmérséklet; Nem a megfelelő akkumulátorral használja; Az akkumulátor előregedett	Kerülje a használatát túl alacsony, vagy túl magas hőmérsékleten; Jobb akkumulátort és töltőt használjon. A gyári csomagolásban lévő hálózati töltőt használja!
A kijelző nem tiszta, foltos	A kijelző bekoszolódott	Tisztítsa meg egy puha kendővel
Nincs hang	A hangerő a legkisebb állásban van	Állítsa be a hangerőt
A funkciók nem viselkednek normálisan		“RESET”-elje le a készüléket

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékek gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert! Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti. Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést



Megfelelőségi nyilatkozat

A 89 Elektronika Kft., (székhely: 1115, Budapest Kelenföldi u. 2.) mint a gyártó felelős képviselője, importőre kijelenti, hogy az alábbi termék(ek):

ConCorde tab omega 3G típusú hordozható android táblaszámítógép

CONCORDE

(gyártó)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV. 31.) IHM rendelet 3. paragrafusában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak.

ROHS 2011/65/EU

R&TTE/5/EC (CSTE140315166, CSTE140315167, CSTE140315168, CSTS140315057)

EN 301 489-1 V 1.8.1:2008

EN 301 489-7 V1.3.1:2005

EN 301 489-17 V1.3.2:2008

EN 300 328V1.7.1:2006

EN 62479:2010

EN60950-1:2006+A11:2009

összhangban a 1999/519/EC szabvánnyal

(SAR)

Rádióberendezés ill. a nem szabványos termék esetén a tanusító szerv, neve, száma:

CES Co. Ltd

A termék  megfelelőségi jelöléssel ellátva. Megfelel a R&TTE követelményeinek.

Budapest, 2015. 03. 23.

89 ELEKTRONIKA KFT.
1115 Budapest, Kelenföldi út 2.
Adószám: 24894813-2-43
MKB Bank: 10300002 - 10823008-49020012