


# Firmware frissítés a ConCorde readman6 készüléken:

## FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK!

Romfrissítés folyamata alatt ne húzza le az USB kábelt eszközéről. Legyen a készülék minimum 50% -ig feltöltve. A frissítéssel minden adata elvesz! A folyamat teljes NAND törlést hajt végre. Ha úgy ítéli meg, mentse minden adatát külső SD kártyára.


A Frissítés megkezdése előtt könyv olvasója **LEGYEN KIKAPCSOLVA.**

1, Indítsuk el a **RKBatchTool.exe** szervizprogramot.

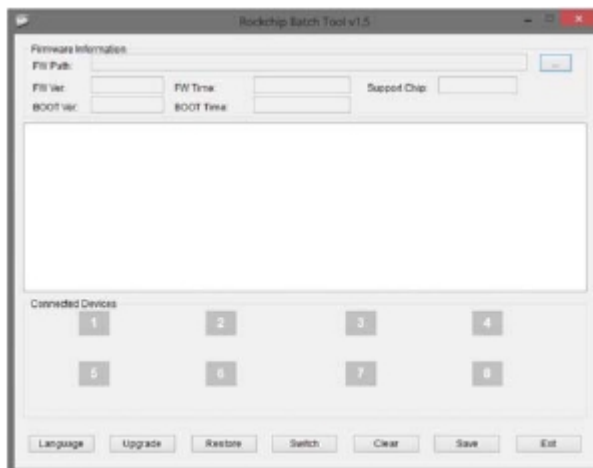

2, Csatlakoztassuk a **KI-kapcsolt** állapotban lévő könyv olvasót a számítógéphez úgy, hogy a "MENÜ" gomb "LE" nyilat is egyidejűleg lenyomva tartjuk a könyv olvasón.

Ha csatlakozott az eszköz a **Connected Devices** alatt az **1-es kocka rózsaszínűre vált**. Ekkor driver telepítést igényel! **Ez megtehető a frissítőcsomag drivereiből. A frissítő csomagnak szükséges DRIVER a RockusbDriver könyvtárában az operációs rendszereknek megfelelő állapot szerinti formában található.**

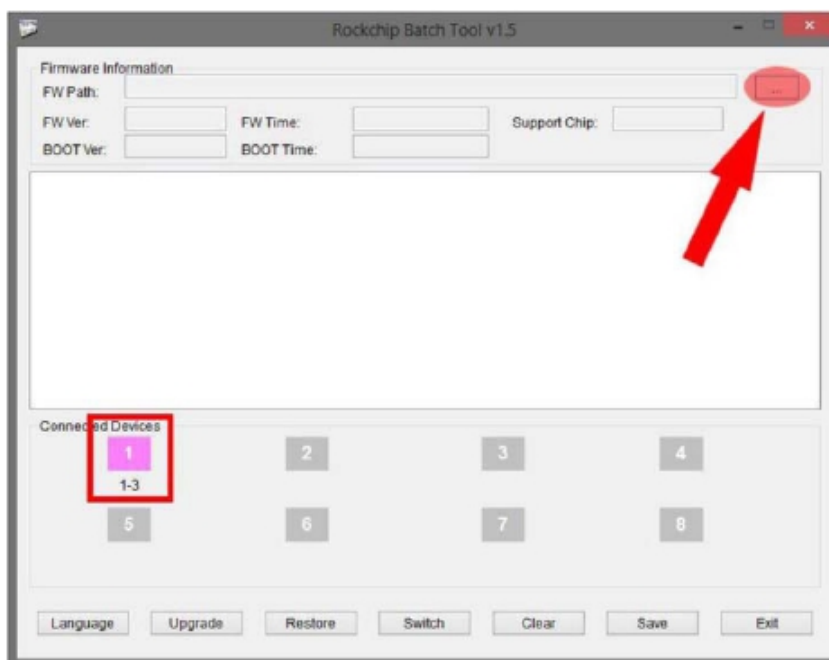


Ezután a firmware frissítőalkalmazásban a "Connected Devices" résznél az első block( az 1-es kocka) zöld színre vált ugyanakkor a e-könyv olvasó is szervizmódba kapcsol.



Ekkor a ConCorde honlapjáról letöltött firmware verziót ( a kitett csomag tömörített, ezt kérjük kicsomagolni!) fogjuk a szervizprogramba betölteni.

Tallózzuk be, adjuk meg az .img kiterjesztésű frissítő fájl helyét.

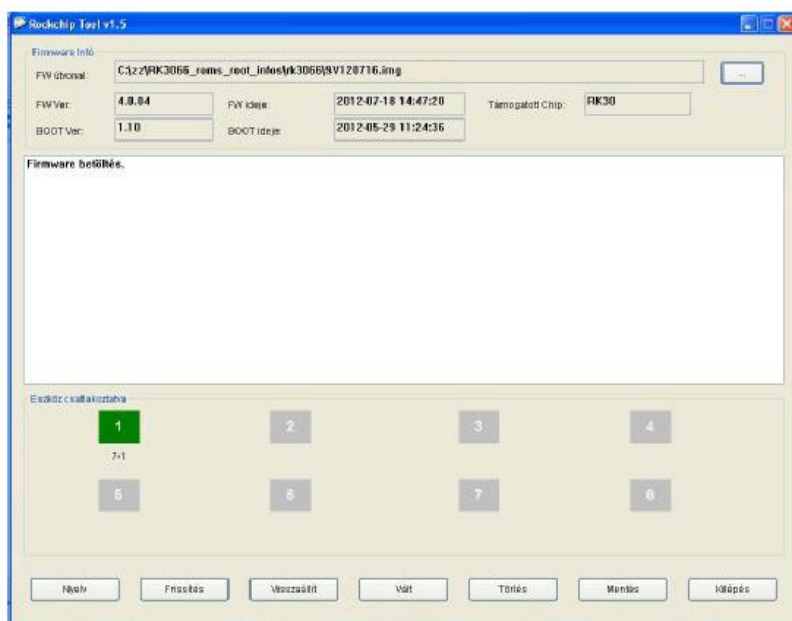

Ha a **Connected Devices** ikon alatt az **1-es kocka zöld színűre váltott**, ekkor felengedheti a két lenyomott gombot.

Indítsa el a Firmware frissítést a „**FRISSÍTÉS**” gomb lenyomásával (**FRISSÍT/Upgrade**).

Ekkor a szervizprogram frissíti a tabletet. Erről az állapotsori mezőben lévő visszajelzések tájékoztatnak bennünket. Ha a frissítés kész, ezt jelzi. Ekkor húzzuk le az USB kábelt, és e-könyv olvasónk újra bootol, kész is a folyamat. A frissítés után első alkalommal több perc ideig bootol az android OS, hosszabb ideig mint amit rendes használat közben megszokott, legyen türelmes.